

SHURE

GLXD4/GLXD2/GLXD1

תכונות בסיסיות והוראות הפעלה

המערכת כוללת: משדר יד עם ראש דינמי/קיבולי קבוע. // או משדר כיס עם כבל לגיטרה או עם מיקרופון גוף.

מקלט/מטען עם מסך תצוגה גדול ואנטנות קבועות.

סוללה SB902, כבל הטענה USB, ספק כוח PS42E.


אבזרים נוספים שניתן לרכוש – מטען USB-WALL מחשמל הרשת בקיר, מטען משקע רכב USB-CAR, סוללה ררבית SB902.

יתרונות

- טווח קליטה מרבי, עין לעין 60 מטר.
- תחום שידור 2.4Ghz
- החלפת תדר אוטומטית עד 6 ערוצים.
- מספר משתמשים כולל עד 8 ערוצים.
- סוללה טעונה מספקת עד 16 שעות עבודה רצופות.
- צריכה חכמה. המקלט מכבה את המשדר אוטומטית לאחר פרק זמן שהוא לא פעיל.


הפעלה פשוטה

הכנס את הבטרייה הטעונה (במלואה) אל המשדר הידני או אל משדר הכיס

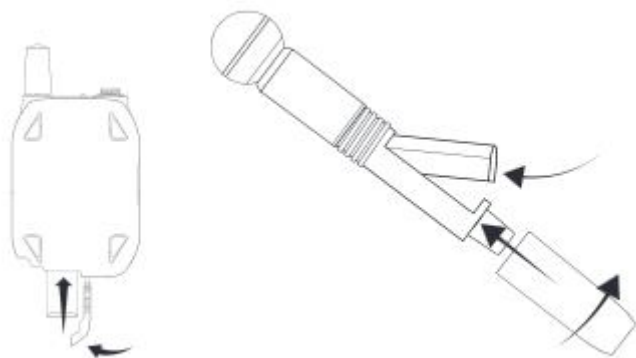


ניתן לכוון את רמת ה-GAIN במקלט לקבלת עוצמה מספקת.

חבר את המקלט אל החשמל, חבר את יציאת ה XLR למיקסר, או את יציאת הבננה גדולה למגבר.

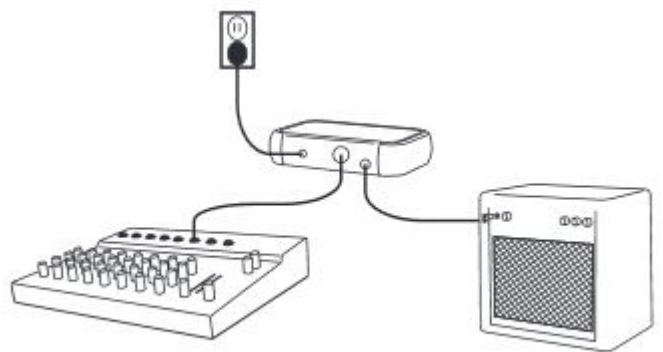

הפעל את המשדר והמקלט על ידי לחיצה על כפתור ה ON כפי שמופיע בתמונה. אור לד כחול יהבהב כאשר המשדר והמקלט יסונכרו בעת ההפעלה, ויישאר קבוע לאחר סנכרון מוצלח.

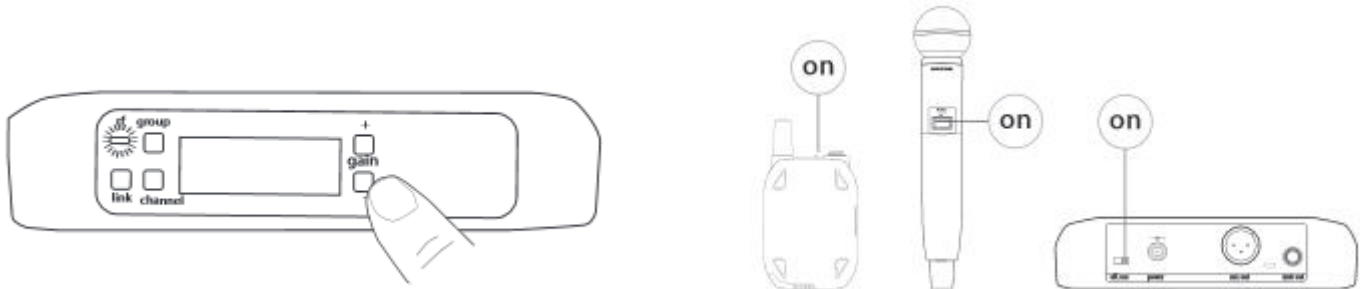

סוללות והטענה

המשדרים בסדרת GLXD משתמשים בסוללות מסוג ליתיום איון נטענות (SB902), בעלת טכנולוגיה חדישה המאפשרת הטענה של הסוללה ללא צורך קודם בפירוק המטען. שלה מה שמאפשר פעולה לאורך זמן יותר ממושך עד 16 שעות רצופות.

אפשרויות הטענה:

חבר את המשדר כאשר הסוללה בתוכו למחשב או כל מקור אחר בעזרת כבל USB המסופק בערכה..

פריט זה לא כלול בערכה וניתן לרכישה בנפרד
חבר את המשדר כאשר הסוללה בתוכו ישירות לחשמל הקיר או עם כזה המותאם לרכב.

הטענה בתוך המקלט עצמו. הכנס את הסוללה בחריץ ההטענה הנמצא בפאנל הקדמי של המקלט. ניתן לקבל נתוני מצב ההטענה על צג המכשיר.



תצוגת הטענת הסוללה	זמני הטענה, ומשך פעילות הסוללה		
מצב נורת הלב בזמן הטענת הסוללה	Receiver Bay or AC Power Source Charging	USB Connection Charging	Transmitter Runtime
ירוק – הסוללה מוטענת במלואה	0:15	0:30	up to 1:30
ירוק מהבהב – הסוללה מוטענת ברמה של 90%	0:30	1:00	up to 3:00
אדום – הסוללה בהטענה	1:00	2:00	up to 6:00
אמבר – בעיה בהטענה, החלף סוללה.	3:00	4:00	up to 16:00*

הפעלת כמה מערכות במקום אחד

במידה ויש צורך להפעיל כמה מערכות במקום אחד, ניתן להשתמש בעד 8 מכשירים בתחום ה- 2.4Ghz להקמה מהירה, כל אפשרויות התדרים מחולקים לשלוש קבוצות בהתחשב במספר המקלטים שבישמוש. כל המקלטים חייבים להיות מכוונים לתדרים באותה הקבוצה.


Group	Channel Count	Backup Frequencies Available?	Notes
1	Up to 4	Yes	Initial Factory Setting.
2	Up to 5	Yes	Best Group to use if you experience interference.
3	Up to 8	No	Only use Group 3 in controlled Wi-Fi environments because there are no backup frequencies to avoid interference.

טיפים למשתמש

1. בצע Scan למציאת הערוץ הטוב ביותר ע"י לחיצה על כפתור ה – channel.
2. מיקום המקלט צריך להיות כך שיהיה מונח בקו ראייה נקי מהפרעה או חפצים ממיקום המשדר.
3. שנה את כל מערכות ה – GLXD לקבוצה 2 שהיא היציבה ביותר.
4. וודא שהמרחק בין המשדר למקלט הוא לפחות 2 מטר ולא יותר מ 60 מטר.
5. מומלץ למקם את המקלט בסביבת wireless סטרילית, במידה וישנם עוד מערכות או מכשירים המשתמשים ב Wi Fi, הרחק אותם מאזור המקלט. או לחלופין נתק את מכשירי הסלולר, מחשבים וכדומה מהאינטרנט
6. המנע מלהניח את המקלט והמשדר ליד מקומות העשויים ממתכת או חומר דומה.
5. הקפד שהסוללה של המשדר תמיד תהיה טעונה במלואה ו מומלץ מאוד לשמור סוללה נוספת טעונה לגיבוי.
6. בזמן בדיקת סאונד על הבמה, רשום אזורים בעייתיים לקליטה ובקש מהאומן להימנע מלהגיע אליהם.

התאמת עוצמה

השתמש בכפתור ה Gain מימין לתצוגה במקלט בכדי להנמיך או להעלות את רמת העוצמה. חשוב לבצע מעקב על הסיגנל כדי להימנע מהעמסת יתר ופידיבקים.

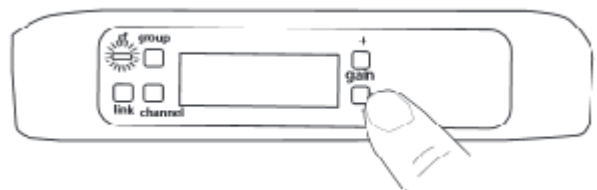

נעילה ופתיחת הכפתורים

ניתן לנעול את המקלט והמשדר עדי למנוע מגורמים אחרים להתעסק לכם בצידוד ולשנות את הכיוונים.


לנעילת המקלט – לחץ לחיצה ממושכת כל כפתור ה – Group | כפתור ה – Channel עד ש מופיע בתצוגה **LK**

לפתיחה חזור על אותה פעולה.

לנעילת המשדר – התחל כאשר המכשיר כבוי, החזק לחוץ את כפתור ה – LINK ובאותו זמן הדלק את המכשיר. המשך להחזיק את כפתור ה – LINK, עד שיופיע סימן מנעול במקלט. לפתיחה חזור על אותה פעולה. ניתן לנעול את כפתור ה – OFF-ON של המקלט ע"י לחיצה ממושכת כל כפתור ה – Group | כפתור ה – Link למשך 2 שניות כאשר יופיע על תצוגת המקלט סמל מנעול מהבהב. לפתיחה חזור על אותה פעולה.

זיהוי שייכות משדר למקלט ע"י שימוש ב- Remote ID

ניתן להשתמש בפעולת Remote ID על מנת לזהות חיבור בין משדר למקלט כאשר מספר רב של מכשירים נמצאים ביחד. כאשר מפעילים את ה- Remote ID צג המקלט יהבהב ויצג ID. ובמשדר נורת הLED תהבהב בצבע ירוק ואדום למשך 45 שניות.

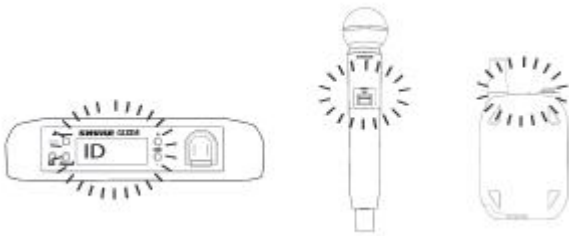

1. לחץ על כפתור ה – Link לחיצה קצרה.
2. צג המקלט יהבהב ויצג ID. ובמשדר נורת הLED תהבהב בצבע ירוק ואדום למשך 45 שניות.
3. ליציאה מהפעולה לחץ על כפתור ה – Link לחיצה קצרה, או המתן 45 שניות לגמר הפעולה.

בחירת קבוצה או ערוץ בצורה ידנית

ניתן לבחור בצורה ידנית קבוצות וערוצים במקום להשתמש באופציה האוטומטית.

בחירת קבוצה:

1. לחץ והחזק את כפתור ה – Group למשך 2 שניות עד שזה יהבהב על הצג במקלט.
2. לחץ שוב על כפתור ה – Group בשביל לדפדף ברשימת הקבוצות המוצעות.
3. המקלט ישמור את הקבוצה שבחרת באופן אוטומטי.

בחירת ערוץ:

1. לחץ והחזק את כפתור ה – Channel למשך 2 שניות עד שזה יהבהב על הצג במקלט.
2. לחץ שוב על כפתור ה – Channel בשביל לדפדף ברשימת הערוצים המוצעים.
3. המקלט ישמור את הערוץ שבחרת באופן אוטומטי.

בעיות ופתרונות

לכל בעיה שאתם נתקלים בה, ניתן להשתמש בטבלת ה – Trouble Shooting בספר ההדרכה המצורף למערכת. ואם הבעיה נשארת, ניתן לפנות לגבעון אלקטרוניקה היבואן הרשמי ולקבל תמיכה טכנית, גם בטלפון 03-5612171.